


INSTRUCCION DE MONTAJE BANCO GLADIADOR PRESTIGE CON REPOSABRAZOS

Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. según la norma UNE-EN 1176-7

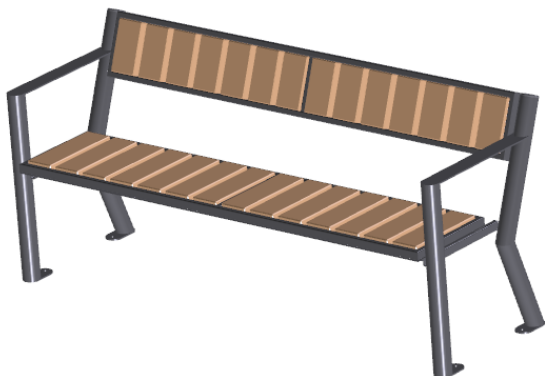

¡ATENCIÓN!

CADA BANCO **debe tener** placa de identificación, suministrada con el producto, confirmando el acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN 1176 (es imprescindible para obtener garantía del producto)

La placa de identificación debe ser colocada a la superficie inferior de tablón del asiento

En caso de falta de placas de identificación contacta con el vendedor.

1. Antes de empezar el montaje asegúrate que tienes todos los elementos necesarios.
Para el montaje del Banco Gladiador con reposabrazos necesitas las siguientes piezas:
 - Patas de acero - 2 pzs.,
 - Tablones de madera – 5 pzs. (con 4 agujeros en cada tablon),
 - Pack completo de tacos y tornillos:
 - Tacos M12 (4 pzs.) + Tornillos M8 (4 pzs.),
 - Arandela M8 (4 pzs.),
 - Pernos M6x50 (20 pzs.),
 - Arandela M6 (20 pzs.),
 - Tuercas M6 (20 pzs.).
 - Tapones protectores de plástico M6 (20 pzs.)
 - Brazos de madera (2 pzs.) (solo para modelos con reposabrazos de madera)
2. Ubica los tablones de madera en posición vertical (p.ej. apoya contra la pared)
3. Coloca los pernos M6x50 en los 4 agujeros en los tablones de madera
4. Ubica los 2 perfiles de acero (patas) al suelo bien nivelado en la distancia de 170 cm (espacio entre los agujeros de los tablones)
5. Ajusta los agujeros de los tablones del asiento con los agujeros en el perfil de acero (para que la rosca de pernos M6x50 encaja con los agujeros de las patas)
6. Coloca las arandelas M6 y tuercas M6 en las roscas de pernos M6x50 del asiento
ATENCIÓN: Todavía no atornilla el asiento hasta su tope para poder así modificar/adaptar la posición de los perfiles de acero en el eje vertical
7. Secuencialmente ubica los tablones del respaldo
8. Coloca las arandelas M6 y tuercas M6 en las roscas de pernos M6x50 del respaldo
9. Antes de atornillar las tuercas M6 fíjate si los perfiles de acero están situados en eje vertical, y si el banco es simétrico en todos los planos.
10. Esta vez aprieta las tuercas M6 fuertemente, para que la estructura entera del banco queda bien unida
ATENCIÓN: Evita de atornillar los pernos en los tablones hasta su tope para no causar los daños de la superficie de la madera
11. Coloca los tapones protectores de plástico M6 en las tuercas de los tornillos

REKORD Mobiliario Urbano S.L.

Av. Olímpica 34A, Puerta 1A, 46900 Torrent, Valencia, ESPAÑA

e-mail: info@rekord-bancos-urbanos.es

www.rekord-bancos-urbanos.es

CIMENTACIÓN - REQUISITOS:

Los bancos deben colocarse fuera del camino de la circulación de los peatones o carriles bici. El lugar del montaje debe cumplir todas normas vigentes /aplicables.

Banco Gladiador con reposabrazos debe ser fijado al suelo mediante 4 tacos y tornillos M8 o anclajes suministrados juntos con el producto.

En caso de uso de anclajes no es necesario preparación de cimentación, pero el suelo debe cumplir los requisitos resultados según los cálculos de la resistencia estática. Es recomendable usar los anclajes suministrados por el vendedor.

MONTAJE EN EL SUELO

El fabricante propone una sencilla solución que puede ser realizada aun por el personal no cualificado.

Instrucción:

- coloca 2 bordillos rectangulares directamente en el suelo
ATENCIÓN: Recomendables dimensiones de los bordillos: 100x30x20cm,
ATENCIÓN: Los bordillos deben ser colocados bajo de la superficie del suelo y no salir sobre el suelo/fundamento
- coloca el banco en el fundamento para marcar el lugar para taladrar los agujeros
- taladra los agujeros
- coloca el banco y fija con 4 tacos M12 y tornillos M8 suministrados con el producto

El fabricante permite preparación de pavimento de hormigón, pero el fundamento debe ser resistente al hielo y debe tener recomendables dimensiones

